


INSTRUCTIVO DE INSTALACION PARA EL MHO Y MHO² BYRNE®

Herramientas: Sierra caladora y lima.

1. Instale en los puertos libres los jacks para conexiones de datos deseado, utilizando el instructivo adjunto para juegos de adaptadores de Voz y Datos (BE01421). Cablear los jacks según requerimientos.
2. Trace sobre la cubierta un rectángulo con las dimensiones apropiadas de acuerdo al numero de puertos de conexión (ver tabla adjunta), asegúrese que quede perfectamente alineada y que no existan soportes o elementos bajo la cubierta que puedan interferir con la abertura.
3. Con la sierra caladora corte a lo largo de las líneas del perímetro previamente trazadas.

**Nota: Medidas indicadas en pulgadas.
Este dibujo no esta a escala.**





Numero de Parte (código)	Largo "X"	Ancho "Y"
BE01820-M 2 puertos	5.00	4.00
BE01820-M 4 puertos	8.00	4.00
BE01820-M 5 puertos	9.50	4.00
BE01820-M 6 puertos	11.00	4.00
BE01820-M2 7 puertos	12.50	7.12

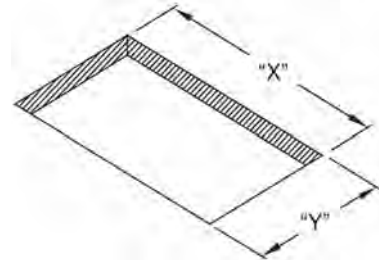

4. Asegure que el MHO o MHO² pase libremente por la abertura, de existir alguna obstrucción utilice la lima para remover las interferencias.

5. Inserte el MHO o MHO² en la abertura. Coloque los "Clips" de fijación en posición y ajústelos a la cubierta (ver imagen correspondiente).

Asegúrese de no exceder la presión.

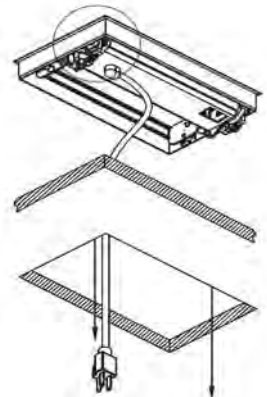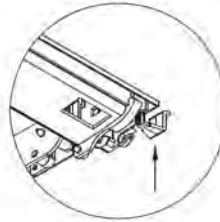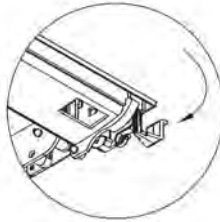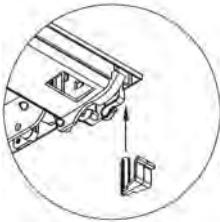

6. Asegure el cable eléctrico al clip lateral del MHO o MHO² (ver imagen correspondiente).

